




conexa

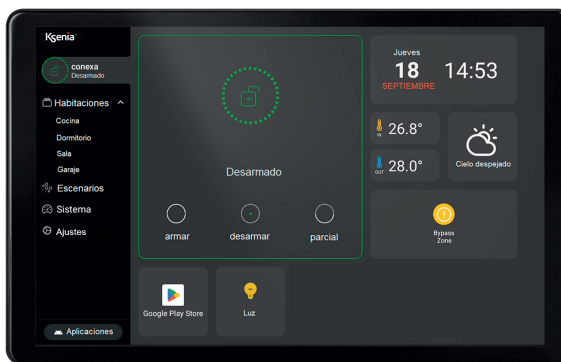

Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"
Android™-based 
Guía rápida del usuario



KSI2100045.301 - conexa - bianco

KSI2100045.302 - conexa - negro

Introducción

1



App conexa

El teclado IP conexa, mediante la aplicación dedicada App conexa, combina tecnología avanzada y facilidad de uso, ofreciendo un acceso directo e inmediato a todas las funciones que ofrece su centralita lares 4.0. Ya sea para supervisar las cámaras de vigilancia o activar escenarios domóticos, todo es fácilmente accesible y está pensado para responder a las necesidades cotidianas.

El sistema operativo Android™ permite la instalación de aplicaciones de terceros desde la Play Store certificada preinstalada, de modo que el teclado IP conexa también puede funcionar como terminal para aplicaciones externas, útiles para la seguridad, y amplía sus funciones controlando cualquier dispositivo domótico compatible con el sistema operativo Android, independientemente de la marca o el modelo presente en la vivienda: videoportero, cámaras, domótica, dispositivos de climatización, etc.

El teclado se puede instalar en posición horizontal (apaisada) o vertical (retrato); la interfaz gráfica de la aplicación conexa se adapta automáticamente a la orientación para garantizar siempre una experiencia de usuario óptima.

Información

Este manual está dirigido al usuario final y constituye una guía esencial para el uso correcto del teclado IP conexa y de la aplicación propietaria dedicada App conexa.

Las funciones y los elementos gráficos descritos en esta guía están sujetos a cambios sin previo aviso, como consecuencia de las actualizaciones progresivas de la aplicación conexa. Las funciones descritas en la guía solo están disponibles si son compatibles con los dispositivos realmente instalados en el sistema, por lo que es posible que algunas funciones no aparezcan en su aplicación conexa. Ksenia Security SpA se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, con el objetivo de mejorar la experiencia de uso del producto.



conexa



Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"
Android™-based 
Guía rápida del usuario

Advertencias generales de Seguridad

2

Instalación correcta

Asegúrese de que el teclado sea instalado por un técnico cualificado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Una instalación incorrecta podría provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo.

Uso y mantenimiento

No aplique una fuerza excesiva sobre la pantalla táctil. Mantenga la pantalla limpia y libre de polvo o residuos, utilizando un paño suave y no abrasivo. Evite el uso de productos químicos de limpieza que puedan dañar la pantalla.

Condiciones ambientales

Utilice el teclado solo dentro de los rangos de temperatura y humedad recomendados, tal y como se especifica en el manual de instalación del teclado. Evite la exposición directa a la luz solar, al agua o a condiciones ambientales extremas.

Códigos de acceso

Proteja sus códigos PIN y credenciales de usuario. Compártalos solo con usuarios autorizados. Si sospecha que se ha producido un acceso no autorizado, cambie los códigos inmediatamente.

Asistencia y reparaciones

En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar ni reparar el dispositivo por su cuenta. Póngase en contacto con su instalador cualificado para recibir asistencia.

Nota sobre la conexión IP

El teclado es un dispositivo de tipo IP y, como tal, su correcto funcionamiento depende no solo de sus características técnicas, sino también de la calidad y estabilidad de la red IP a la que está conectado. En caso de interrupciones breves de la comunicación, la aplicación conexa intenta restablecer automáticamente la conexión. Sin embargo, si se producen ralentizaciones, interrupciones prolongadas o fallos de funcionamiento, es posible que el teclado no pueda restablecer la conexión; en tal caso, las causas podrían deberse a factores externos al dispositivo (por ejemplo: condiciones de la red IP, infraestructura de comunicación, etc.).

Declaración de exención de responsabilidad sobre el uso de aplicaciones de terceros


El dispositivo en uso está diseñado para la gestión profesional de los sistemas de seguridad Ksenia e integra la aplicación propietaria dedicada App conexa. Se informa que Ksenia Security S.p.A. es responsable exclusivamente del correcto funcionamiento de sus aplicaciones oficiales (App conexa), por lo que la instalación de aplicaciones de terceros, especialmente si no son funcionales para la seguridad (por ejemplo, aplicaciones genéricas, juegos, navegadores, redes sociales, etc.), puede comprometer el rendimiento, la estabilidad y la seguridad del dispositivo, generando ralentizaciones, mal funcionamiento o saturación de la memoria.

La instalación de aplicaciones de terceros es responsabilidad exclusiva del usuario final, eximiendo a Ksenia Security S.p.A. de cualquier responsabilidad derivada de malfuncionamientos y averías.

En caso de problemas, el instalador deberá, en primer lugar, eliminar todas las aplicaciones de terceros instaladas en el dispositivo mediante el restablecimiento de la configuración de fábrica. Cabe señalar que esta operación solo supondrá la pérdida de la personalización de los botones «Favoritos».



Home page

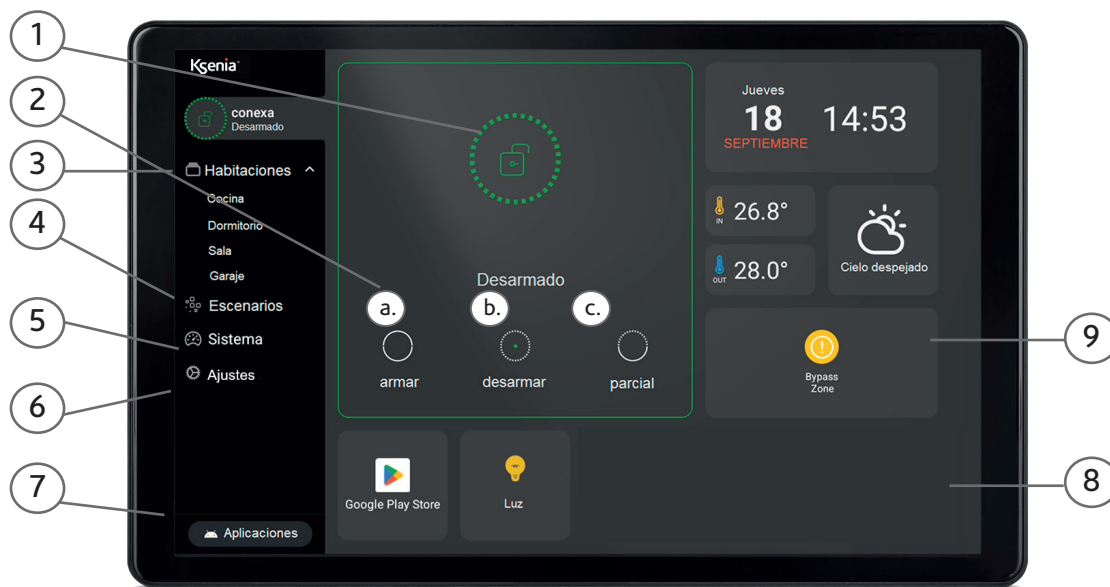

3

- 1 Área Estado de la instalación**

 -  Desactivado (verde)
 -  Activado - total (rojo)
 -  Activado - parcial (azul)
 -  Alarma

Para obtener más detalles, al tocar el icono se puede visualizar el estado de las particiones afectadas por el estado activo.
- 2 Área Activaciones**

 - a. Armar: pulse para realizar la activación total con o sin retardo de entrada/salida.
 - b. Desarmar: pulse para desactivar el estado activo.
 - c. Parcial: pulse para activar solo algunas zonas/particiones con o sin retardo de entrada/salida.
- 3** Abre el menú **Habitaciones** y muestra la lista de habitaciones configuradas en el sistema. Al seleccionar una habitación, es posible operar sobre todos los elementos (salidas/entradas) personalizados en esa habitación.
- 4** Abre el menú **Escenarios**, muestra la lista de acciones programadas por el instalador para iniciarse con un solo toque. Ejemplo: escenario «salgo de casa» - acciones programadas: apagar las luces, cerrar las persianas, activar la alarma.
- 5** Abre el menú **Sistema**, muestra el acceso directo a las secciones: **Smart Home**, donde se gestionan los dispositivos instalados, divididos por categoría, **Seguridad** (incluye Registro de eventos) y **Gestión del sistema** (mantenimiento de averías, sabotajes y reinicio de alarmas).
- 6** Abre el menú **Ajustes**, permite personalizar el sistema, incluyendo el cambio de PIN, la gestión de favoritos, el tema gráfico, el modo de espera de la pantalla, las actualizaciones de software y la información técnica de la central. También incluye opciones reservadas para el mantenimiento.
- 7** Acceso a **Aplicaciones** Android™ de terceros, funcionales para la seguridad y la domótica, instaladas desde la Play Store certificada.
- 8 Área de botones favoritas**
Posibilidad de personalizar hasta 12 botones favoritas, también para acceder a las aplicaciones de terceros instaladas.
- 9 Área para notificar** alarmas, averías, sabotajes, memorias, etc. Toque cada icono para inspeccionar las notificaciones enviadas por la central.



conexa



Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"
Android™-based 
Guía rápida del usuario

Home page

- Cómo reconocer cuándo está activa la asistencia técnica en tu sistema.



- Sesión iniciada por el instalador

El icono  "Sesión abierta" informa al usuario final de que el instalador está conectado a su sistema.

Nota: el instalador puede acceder al sistema si el usuario final ha habilitado la opción "Permitir acceso al instalador" en la app lares 4.0, en el menú Protección -> Gestión del sistema.

4



- Mantenimiento en curso
(bloqueo de alarmas y/o bloqueo de acciones)

Informa al usuario de que el sistema está en mantenimiento y de que el instalador ha aplicado un bloqueo parcial o total de las alarmas y/o acciones.



Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based 

Guía rápida del usuario

Configuración general



Abrir Menù Ajustes

- **Cambiar PIN (por defecto 000001):** (seleccionable solo si la opción «Acceso con PIN» está habilitada) permite modificar el PIN (requiere el código antiguo y el nuevo con doble confirmación). Si el nuevo PIN ya está asociado a otro usuario, se rechaza y aparece el mensaje «Nuevo PIN incorrecto» en la pantalla, por lo que se puede volver a intentar. La central considera que el PIN rechazado ha sido «violado» y, por seguridad, lo deshabilita durante 5 minutos, durante los cuales, si el usuario al que pertenece dicho PIN intenta introducirlo, aparecerá en la pantalla el mensaje «Inicio de sesión fallido. Compruebe el PIN»; transcurridos los 5 minutos, el usuario recibirá durante unos segundos el mensaje de aviso «Su PIN ha sido violado. Cámbielo lo antes posible para evitar riesgos».
- **Limpiar favoritos:** borra todos los botones favoritos presentes en la página de inicio. **¡IMPORTANTE!** Esta función también es útil cuando, aunque aún no se haya configurado el número máximo de 12 botones, no es posible añadir otros nuevos. En estos casos, es necesario vaciar los favoritos y volver a configurarlos.
- **Tema oscuro:** activa/desactiva el tema oscuro de la interfaz gráfica.
- **Acceso con PIN:** activa/desactiva el modo protegido, el usuario debe introducir su código PIN válido para desbloquear y utilizar el teclado.
Para más detalles, consulta la sección relativa a MODALIDAD DE ACCESO - DESBLOQUEO DEL TECLADO de esta guía.
- **Instalar actualizaciones / Buscar actualizaciones:** opción de menú dinámica: aparece la etiqueta «Instalar actualizaciones» (si la actualización está lista para descargarse e instalarse) o «Buscar actualizaciones» (para forzar la búsqueda de posibles actualizaciones que aún no estén listas en el teclado). La actualización del software va acompañada de un indicador porcentual que muestra el estado de avance de la instalación del paquete.
¡IMPORTANTE! La presencia de actualizaciones de software se notifica en la página de inicio, con un punto rojo junto a la opción del menú Ajustes.
- **Info:** muestra los datos de la central y del teclado (número de serie, dirección IP(*), versión del firmware de la central, versión de la app conexa instalada, etc.).
(*) En particular, al hacer clic en la **dirección IP del panel de control**, se accede, mediante enlace, a la interfaz web server Installer de la central.
El acceso está permitido tanto al usuario como al instalador.

Dirección IP del panel de control

192.168.66.59 




Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based 

Guía rápida del usuario

Configuración general

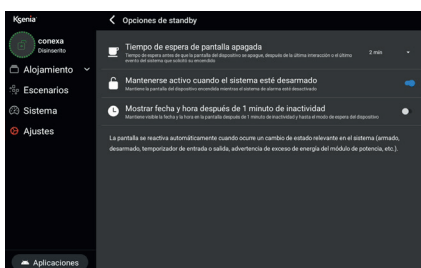

Abrir Menù Ajustes

- **Opciones de standby:** posibilidad de configurar las siguientes opciones:
 - 1- Tiempo de espera de apagado de la pantalla: personaliza el tiempo de espera antes de que la pantalla se apague tras la última interacción o el último evento del sistema que requirió su encendido (*).
 (*) La pantalla se reactiva automáticamente cuando se produce un cambio de estado relevante en el sistema (encendido, apagado, temporizador de entrada o salida, aviso de sobrepasamiento de la potencia del módulo de energía, etc.).
 - 2 - Mantener activa cuando la instalación está desactivada: si la opción está habilitada, se ignora el valor establecido en la opción anterior y la pantalla permanece encendida (**) mientras el sistema esté desactivado.
 (**) La aplicación conexa debe permanecer en primer plano. Si, tras utilizar otras aplicaciones o ajustes del sistema Android, la aplicación conexa no vuelve a aparecer en primer plano, el apagado de la pantalla dependerá de la configuración del sistema Android.
 - 3 - Mostrar fecha y hora después de 1 minuto de inactividad: si la opción está habilitada, se muestran la fecha y la hora 1 minuto después del último toque y permanecen visibles durante el tiempo indicado en la opción "Tiempo de espera para apagar la pantalla".
 Al finalizar dicho temporizador, la pantalla sigue mostrando la fecha y la hora si "Acceso con PIN" (en el menú Ajustes) está habilitado,
 O BIEN
 muestra una pantalla negra si "Acceso con PIN" está deshabilitado.
- **¡IMPORTANTE!**
 - a) cuando el temporizador configurado para apagar la pantalla es de 1 minuto, la opción "Mostrar fecha y hora después de 1 minuto de inactividad" está deshabilitada y no se puede modificar.
 - b) si en Ajustes la opción "Acceso con PIN" está habilitada, "Mostrar fecha y hora después de 1 minuto de inactividad" no se muestra.
- **Enlace al servidor web de la centrale:** acceso directo al servidor web de la central (Installer).
- **Enviar un informe al soporte de seguridad de Ksenia** (confidencial, solo para mantenimiento).



conexa



Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based 

Guía rápida del usuario

Modo de acceso Desbloqueo del teclado



- PIN de usuario: 000001 (predeterminado)

- **Ahorro de energía:** la pantalla de inicio se apaga automáticamente tras un periodo configurable en Ajustes->Opciones de standby.
- **Notificaciones:** en caso de notificación de entrada/salida o alarma, la pantalla se vuelve a encender automáticamente mostrando la pantalla principal.

El modo de acceso a la interfaz del teclado se puede personalizar en **Ajustes-> Acceso con PIN**.

A continuación se ofrece una descripción:

- **Acceso con PIN - DESACTIVADO (predeterminado):** basta con tocar la pantalla para acceder automáticamente a la pantalla principal y a las distintas funciones, pero siempre es posible decidir que algunas funciones estén protegidas por un código PIN, para lo cual es necesaria la intervención del instalador.
- **Acceso con PIN (para modo protegido) HABILITADO:** al tocar la pantalla, para desbloquear y utilizar el teclado y para cada operación solicitada, se le pedirá al usuario que introduzca un código PIN válido. Se utiliza para aumentar la seguridad e identificar de forma inequívoca quién está accediendo al sistema, y se utiliza cuando se desea un control estricto de los accesos. El modo protegido prevé los siguientes pasos para acceder a la interfaz conexa:
 1. El teclado se presenta con la pantalla completamente negra para reducir el consumo de energía.
 2. Al primer toque, la pantalla se reactiva mostrando el salvapantallas con la fecha y la hora.
 3. Al segundo toque, se solicita la introducción del código PIN para desbloquear el teclado.
 4. Tras un periodo de inactividad (configurable en Ajustes-> Opciones de standby-> Tiempo de espera de pantalla apagada), la pantalla se apaga por completo.

¡IMPORTANTE!

No confunda el PIN del sistema Android con el PIN que se puede configurar dentro de la aplicación conexa (menú «Ajustes -> Acceso con PIN»).

- **El PIN de Android** sirve para proteger el acceso completo al dispositivo, impidiendo que usuarios no autorizados accedan al sistema operativo y a la configuración general.
- **El PIN de la aplicación conexa**, por su parte, se utiliza para limitar el acceso a la interfaz del teclado, impidiendo que personas no autorizadas puedan interactuar con el sistema de seguridad.

Ambas protecciones pueden activarse de forma independiente, pero tienen funciones diferentes. Se recomienda evaluar su uso en función del contexto de instalación (entornos públicos, instalaciones protegidas, etc.).



Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based

Guía rápida del usuario


Búsqueda de sensores y dispositivos

En la aplicación **conexa** puedes controlar en todo momento todos los sensores y dispositivos instalados en tu sistema.

Tienes la posibilidad de visualizarlos **organizados por habitación** (por ejemplo: salón, dormitorio, garaje) **o por categoría**, como sensores de movimiento, contactos en puertas y ventanas y mucho más. Puedes comprobar en tiempo real el estado de cada elemento, excluir temporalmente un sensor o añadirlo a tus favoritos para acceder rápidamente desde la página de inicio.

Búsqueda por habitación

En el menú **Habitaciones**, puedes seleccionar la habitación que te interese para ver todos los elementos que contiene. Cada elemento se identifica con una descripción y un icono dinámico que indica su estado en tiempo real. Además, puedes tocar el icono de cada elemento para excluirlo temporalmente o añadirlo a tus favoritos (el icono correspondiente aparecerá en la página de inicio).

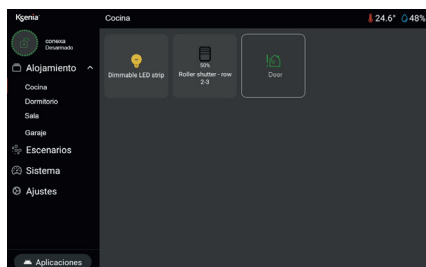

En reposo		En alarma		Fallo/Sabotaje	
Incluido	Excluido	Incluido	Excluido	Incluido	Excluido
Sensor 1	Sensor 2	Sensor 1	Sensor 2	Sensor 1	Sensor 2

Reposo: el dispositivo está activo pero no ha detectado nada;

Alarma: el dispositivo ha detectado un evento (movimiento, apertura, etc.);

Fallo o sabotaje: hay una anomalía o un intento de manipulación;





Excluido: el dispositivo es ignorado temporalmente por el sistema;

Incluido: el dispositivo está activo y listo para detectar alarmas.

Búsqueda por categoría (domótica)

En el menú **Sistema -> Smart Home**, los dispositivos domóticos instalados se dividen por categoría (por ejemplo, automatizaciones, luces, puertas, electrodomésticos, persianas, climatización, gestión del consumo, etc.).

Para cada dispositivo se pueden realizar acciones específicas (como encender/apagar una luz o regular su intensidad, abrir una puerta, subir y bajar las persianas en un porcentaje determinado, etc.), según el tipo de elemento y su función, además de añadirlo a los botones Favoritos.

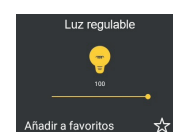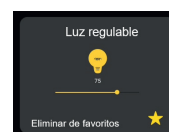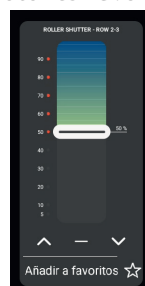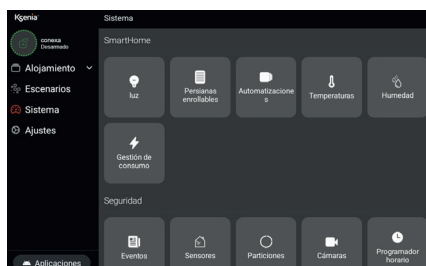




Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"


Android™-based

Guía rápida del usuario


Búsqueda por Estado (seguridad)

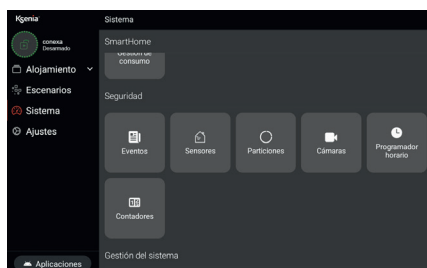

Desde el menú **Sistema -> Seguridad -> Sensores (pestaña Estado)**, puede controlar y gestionar los sensores instalados clasificados por estado en tiempo real (En reposo, Activos, Anomalía, Alarma, Excluidos). Las categorías mostradas se adaptan dinámicamente en función de los sensores realmente presentes en la instalación. Los iconos de estado y las interacciones son los mismos que se describen en la búsqueda desde el menú Habitaciones.

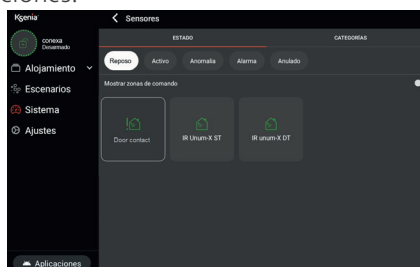


Búsqueda por Categoría (seguridad)

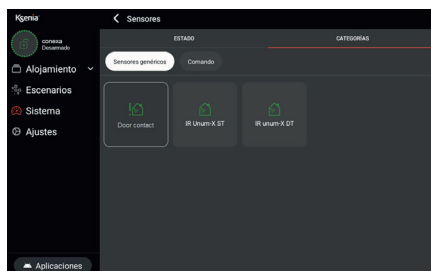


En el menú **Sistema -> Seguridad -> Sensores (pestaña Categorías)**, seleccione la categoría a la que pertenece el sensor para controlar y gestionar los sensores instalados y divididos por categoría (por ejemplo, sensores genéricos, puerta, analógicos, humo, sísmicos, etc.). Las categorías mostradas se adaptan dinámicamente en función de los sensores realmente presentes en la instalación. Los iconos de estado y las interacciones son los mismos que se describen en la búsqueda desde el menú Habitaciones.

Verifique las actividades registradas

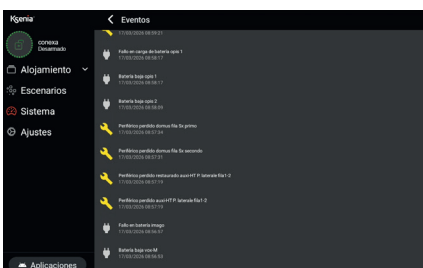

Desde el menú **Sistema -> Seguridad -> Registro de eventos**, puede controlar todas las actividades registradas por el sistema (entradas, alarmas, accesos, etc.) relacionadas con la seguridad y la domótica, con la fecha, el tipo, la descripción del evento y el sujeto que lo ha generado. El acceso siempre requiere un PIN válido que debe introducirse cuando aparece el siguiente teclado:

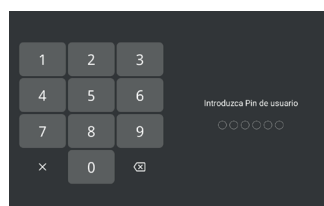




Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based

Guía rápida del usuario

Controle y gestione las Particiones

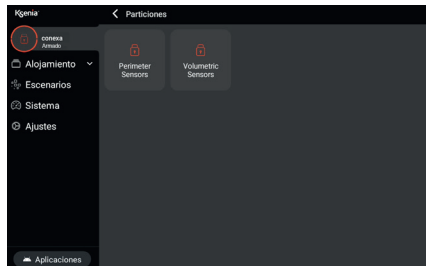

Las particiones son como «áreas independientes» dentro del mismo sistema que sirven para dividir los espacios en zonas que puedes controlar por separado, según tus necesidades.

Por ejemplo, puede tener una partición para la zona de estar, otra para la zona de dormitorios, otra para el garaje y otra para el jardín. Esto le permite activar la protección solo donde sea necesario, dejando libres las áreas por las que se mueve.

Puede consultar el estado de las particiones o activarlas/desactivarlas individualmente:


- **desde la página de inicio**, tocando el icono central que muestra el estado de la instalación
- o bien
- **desde el menú Sistema -> Seguridad -> Particiones**, tocando el icono y el escenario que le interese.

La programación corre a cargo del instalador.

Los iconos dinámicos y de diferentes colores le permiten comprender el estado de las particiones en tiempo real.

Desarmada	Armada	En inserción con cuenta atrás	En alarma	Fallo/Sabotaje en curso desarmada	Fallo/Sabotaje en curso armada	Memoria alarma desarmada	Memoria fallo/sab. desarmada
Partizione 1	Partizione 2	Partizione 3	Partizione 4	Partizione 5	Partizione 6	Partizione 7	Partizione 8

Compruebe qué falla en tu instalación

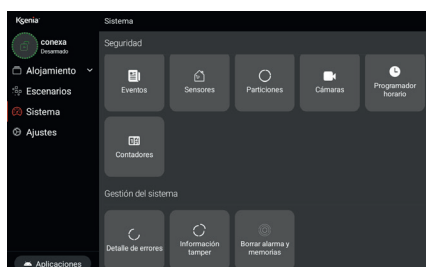

El menú Sistema -> Gestión de la instalación permite el mantenimiento de los fallos y sabotajes presentes en la instalación: proporciona detalles sobre el tipo de dispositivo afectado por el problema y permite eliminar las memorias tanto de los fallos como de los sabotajes; controla el reinicio de las alarmas y las memorias. Al eliminar las memorias, también se eliminan las notificaciones que aparecen en la página de inicio.

Toque cada icono para inspeccionar las notificaciones enviadas por la central.

Nota: el botón "Borrar alarma y memorias" también está presente en la página Sensores (menú Sistema -> Seguridad -> Sensores - pestaña Alarma).

El comando interrumpe cualquier alarma en curso, que queda registrada en la memoria y, si existen memorias de alarma, estas se borran.



conexa




Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based

Guía rápida del usuario


Cámaras

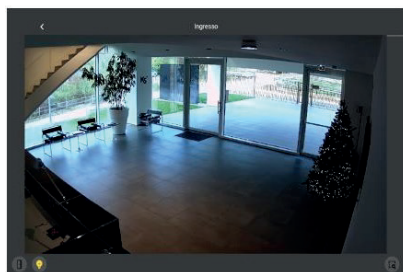

Desde el menú Sistema -> Seguridad -> Cámaras, puede acceder a las cámaras una por una, controlar el vídeo en tiempo real con la posibilidad de ampliar la imagen; además, la página cuenta con dos botones interactivos que le permiten gestionar hasta dos salidas, como, por ejemplo, la apertura de la puerta y el encendido de la luz (ON/OFF) sin tener que cambiar de menú. Para esta función es necesaria una configuración adecuada por parte del instalador.

NOTA: esta función es para cámaras conectadas directamente al sistema lars 4.0. Si tienes cámaras externas, puedes instalar la aplicación de terceros y manejarlas directamente desde el teclado conexa ([mira la sección sobre APLICACIONES en esta guía](#)).

Programador horario

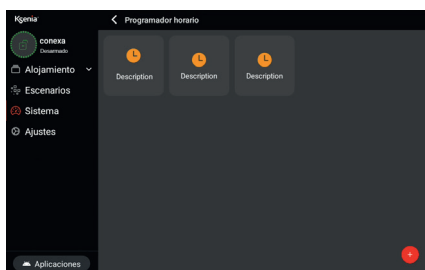


El programador horario te permite automatizar algunas funciones de tu instalación. En la práctica, se trata de una configuración que ejecuta automáticamente un escenario preestablecido por el instalador (como activar la alarma, encender las luces o poner en marcha el riego) en función de los días y horarios que tú elijas.

Desde el menú Sistema -> Seguridad -> Programadores horarios puede personalizar diferentes rutinas automáticas: la hora de activación y los días de la semana en que deben ejecutarse, incluida la posibilidad de incluir/excluir los días festivos para que una rutina semanal (por ejemplo, la desactivación de la alarma a las 07:00) se ejecute o no si un día festivo cae en un día laborable. Toque el icono rojo con el signo «+» para añadir nuevas rutinas. Solo los usuarios con nivel de acceso de administrador y maestro pueden añadir y modificar los programadores horarios.

Los usuarios con un nivel de acceso inferior solo pueden visualizarlos.

Contadores

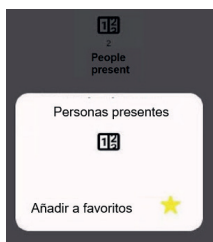

En el menú Sistema -> Seguridad -> Contadores, puede ver los incrementos y decrementos del número que aparece y recibir notificaciones de estas herramientas del sistema que llevan la cuenta de algo, como por ejemplo:

- el número de personas presentes en un lugar;
- medir el flujo de personas que frecuentan diariamente una tienda;
- mediante una etiqueta proporcionada al cliente, se puede utilizar para permitir la entrada a gimnasios, cines, etc.

Es posible configurar umbrales de valor para cada contador y, cuando se supera el umbral, se genera un evento y se envían notificaciones al usuario. La programación corre a cargo del instalador.



conexa




Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based 

Guía rápida del usuario

Escenarios

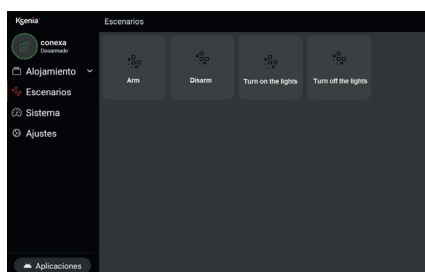

Desde el menú **Escenarios** puede gestionar un conjunto de acciones configuradas por el instalador para activar y desactivar diversos dispositivos y funciones del sistema; por ejemplo, un escenario del tipo «**salgo de casa**» podría activar las siguientes acciones programadas: <apagar luces - cerrar persianas - activar sistema> o encender solo la luz de las escaleras, poner en marcha el riego o la calefacción, etc.


Gestión de consumo



Desde el menú **Sistema -> Smart Home -> Gestión de consumo**, puedes controlar tu consumo energético en tiempo real, que es el resultado de la diferencia entre la potencia producida y la potencia absorbida, medida también por varios dispositivos energéticos.

Para cada medidor programado, al pulsar el icono, es posible controlar la evolución temporal del consumo mediante la visualización de gráficos de barras. Hay gráficos con el historial de consumo y producción de energía, que se pueden filtrar por día, semana, mes y año con los totales generales de referencia. Además de los gráficos de energía consumida y producida, hay gráficos referidos a la potencia máxima (de producción y consumo) y al exceso de energía (total y medio, dado por la diferencia entre la energía producida y la energía consumida).

Temperatura y Humedad

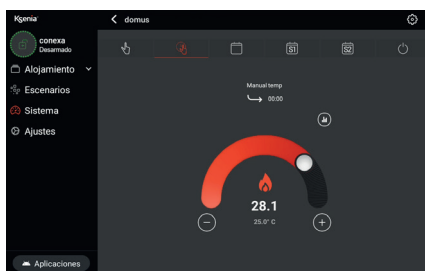

Desde el menú **Sistema -> Smart Home -> Temperaturas** puedes ver los valores detectados por los sensores domus instalados en la instalación y programar el cronotermostato.

Para entrar en la programación del cronotermostato de cada domus, toca el icono



de un domus y, a continuación, el icono  situado en la parte superior derecha; se abrirá la página de configuración para ajustar verano / invierno, temperaturas eco / estándar / confort, programas manuales, temporizados, semanales, etc.



conexa




Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"

Android™-based 

Guía rápida del usuario

Aplicaciones de
terceros 

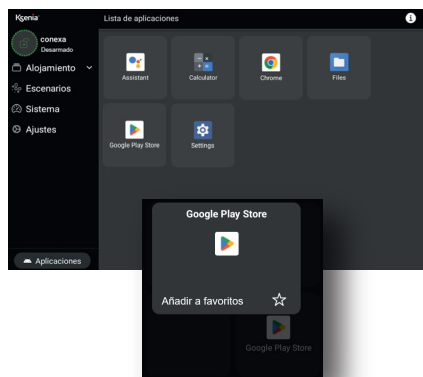

Al pulsar por primera vez el botón **Aplicaciones**, aparecerá una pantalla con un mensaje de advertencia que informa sobre las condiciones de uso de las funciones presentes en esa sección.

Para continuar, es necesario marcar la casilla de verificación para confirmar que ha leído y comprendido el siguiente mensaje:

Atención: uso de aplicaciones de terceros

Este dispositivo está optimizado para su uso con la aplicación propietaria conexa. La instalación de algunas aplicaciones de terceros, especialmente si no son funcionales para la seguridad, podría causar ralentizaciones, errores u otros comportamientos impredecibles.

En caso de ralentizaciones o fallos de funcionamiento, restablezca la configuración de fábrica eliminando todas las aplicaciones no propietarias instaladas.

Ksenia Security S.p.A. declina toda responsabilidad por daños o fallos de funcionamiento causados por aplicaciones de terceros.

El botón para acceder a las aplicaciones solo estará activo después de marcar la casilla de confirmación.

Si no desea volver a ver este mensaje en el futuro, puede seleccionar la opción «NO VOLVER A MOSTRAR». De este modo, la próxima vez que abra la página ya no verá el mensaje, pero siempre podrá consultarlo a través del icono **(i)** de información que se encuentra en la parte superior de la página y, en cualquier momento, puedes volver a la página del mensaje sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.

Dentro de la página hay disponibles algunas aplicaciones preinstaladas, además del enlace a Play Store, desde donde podrás instalar las aplicaciones más adecuadas para satisfacer todas tus necesidades en la gestión centralizada de los dispositivos a través del teclado conexa.

Además, al mantener pulsado el icono de una aplicación, aparece la casilla de verificación para asociar la aplicación a una de las teclas Favoritos para un acceso rápido, presentes en la página de inicio.

El acceso a Play Store requiere una cuenta de Google, como por ejemplo una dirección de Gmail. Se recomienda crear una cuenta específica a nombre del usuario final.

13

- Instalación de aplicaciones desde Play Store preinstalado
- Aplicaciones de terceros asociables a las botones Favoritos para facilitar la apertura



conexa



Teclado IP con pantalla táctil de 10,1"
Android™-based 
Guía rápida del usuario

Alarmas, Fallos, Sabotajes y Memorias

Notificaciones	¿Qué ha pasado?	¿Qué puedes hacer?
Alarm	El sensor o la partición armados han sido violados.	Puedes silenciarlo inmediatamente y después comprobar las notificaciones, o bien comprobar antes la causa tocando los iconos del área de notificaciones y excluir el sensor en alarma. De este modo, al finalizar el ciclo de alarma, dejará de sonar y podrás elegir si mantener la instalación armada o desarmarla.
Sensores no listos para el armado	Uno o varios sensores están activos y bloquean el proceso de armado.	Inspecciona y excluye el dispositivo activo que impide el armado del sistema, o bien restablece el dispositivo , si es posible (por ejemplo, cerrando la ventana abierta).
Memoria Alarma	Alarma resuelta (por ejemplo: has cerrado la ventana).	Si la configuración del sistema lo permite, al activar el sistema , todas las memorias de alarma se borrarán automáticamente; de lo contrario, ponte en contacto con el instalador.
Fallo	Se ha detectado un fallo en los dispositivos conectados, en la alimentación o en la comunicación. Una alarma de fallo se comprueba cuando la central detecta un mal funcionamiento o un problema que podría comprometer su correcto funcionamiento. Estos fallos se clasifican en distintas categorías, entre las que se incluyen alimentación, comunicación e integridad de los dispositivos.	Si la configuración lo permite, puedes armar el sistema incluso si hay una condición de fallo; depende de cómo el instalador ha configurado la instalación. De lo contrario, ponte en contacto con el instalador.
Memoria Fallo	Fallo resuelto.	Si la configuración de la instalación lo permite, puedes borrar todas las memorias de fallos desde la página Sistema -> Gestión del sistema -> Detalle de errores tocando el icono "Papelera"; de lo contrario, ponte en contacto con el instalador.
Sabotaje	Una alarma de sabotaje se produce cuando el sistema detecta una manipulación de un dispositivo: apertura, extracción, corte de cables, etc.	La central no permite armar el sistema cuando existe una condición de sabotaje en curso. Es necesario ponerse en contacto con el instalador.
Memoria Sabotaje	Sabotaje resuelto.	Si la configuración de la instalación lo permite, puedes borrar todas las memorias de sabotaje desde la página Sistema -> Gestión del sistema -> Información de tamper tocando el icono "Papelera". De lo contrario, ponte en contacto con el instalador.